

## Vejledning i samling af din nye el-cykel.

- Kontroller først papkasserne for evt. transportskader, og læs denne vejledning igennem.
- Åbn den største papkasse med hovedcyklen.
- Løft forsigtig el-cyklen op, slå støttebenet ud og stil den på et plant underlag (evt. på et solidt bord).
- Fjern kun beskyttelsesindpakning, i takt med du færdigmonterer.
  
- Nede i papkassen finder du endnu en papkasse.
- Åbn den og find opladeren frem.
  
- Åbn den mindste papkasse. Heri ligger batteriet.
  
- Sæt batteriet til opladning. **Først stik i batteriet**, dernæst i stikkontakten og tænd.
- (Når opladeren lyser grøn, er batteriet fuldt opladt). **Sluk for strømmen**. Træk først stikket ud af stikkontakten, dernæst batteriet. *Husk denne rækkefølge, hver gang du oplader batteriet.*
  
- I en lille pose ligger bl.a. en sort metalbøjle, som du skal bruge til forhjulet (beskyttelse af ledning i hjulnarv senere (se foto 1)).
  
- Fjern pap og gummiklods fra forgaflen.
  
- Åbn papkassen med forhjulet. Bemærk siden med el-kontakt.
  
- Løsn evt. forhjulets skruer, så der bliver plads til forgaflen. Ved isætning af forhjul, skal venstre vinkelbeslag stå ud for tilsvarende bolthuller (bolte udtages) (Set forfra er montagen i højre side (se foto 2): forhjulsnarv, gaffel, stor skive (se pasform i gaffel), den føromtalte sorte metalbøjle (flade opad), skiver, spændemøtrik og gummi (undgå at rykke for meget i den og ledningen).
- Set forfra i venstre side: hjulnarv, gaffel, spændeskive og spændemøtrik.
- Når hjulet er på plads, fingerskrues de 2 bolte i beslagets venstre side. Spændemøtrikker finderspændes ligeledes. Kontroller at hjulets

- midtstilling er korrekt samt at akselen sidder helt oppe i forgafkens indhak.
- Den øverste lille møtrik i venstre sides forhjulsbeslag fastspændes. (Den nederste skal bruges til forskærmen).
  - Spænd de 2 spændemøtrikker (check at den sorte metalbøjle forbliver på indsat plads). **Vær meget omhyggelig, med denne montering.**
  - Aftag dækselet til el-forbindelsen forsigtigt. (Bemærk gummikappen før adskillelse). *Ved model med fast stik, forbindes dette (bemærk låsetap) og beskyttelseskappe trækkes henover.*
  - Topholder til forskærm spændes først (monteres bagerst).
  - Inde i el-forbindelsen (*visse modeller*) ses den nederste skærmholder til cyklens venstre side.
  - Monter forskærmholder via el-forsynings boxen (el er ikke er tilsluttet endnu), og ligeledes i cyklens højre side, bagved den nederste bolt i beslaget.
  - Isæt styret.
  - Efterspænd i ønsket styrhøjde. Check også at møtrikken til kurv eller refleksholder er fastspænd.
  - Nu skal el-forsyningen forbindes (se foto 1 af færdig forbindelse).
  - Forbind forhjulets røde ledning sammen med den røde du kan se fra cyklen. Monter ligeledes den anden ledning. **CHECK om rød går til rød !**
  - Påsæt dæksel igen, og sørg for at gummikappen sidder korrekt.
  - (*Modeller med el-stik samles og sort krympebånd trækkes over forbindelsen. Når du har færdigsamlet og prøvekørt el-cyklen, kan du forsigtigt bruge en hårtørrer til at opnå "krympeeffekt"*).
  - 
  - Forbremse tilsluttes (se evt. bagbremse hvordan det ser ud).
  - Monter cykeltasker (*kun COMMUTER*), kurv (*kun SHOPPER OG HANDI*) og 2 x reflekser foran styret (*SHOPPER foran kurven i trådnettet*).
  - Alle el-cyklens spændte dele eftergås og kontrolleres, herunder styrbolten endnu engang.
  - Isæt sadel og isæt det færdigopladede batteri (opladeren lyser grøn) Dine nøgler sidder på styret eller på batteriet.

- Batteri fastlåses i venstre side (EURO) (tryk evt. let ned, øverst på batteriet, hvis den ikke går i indgreb). Nøglen flyttes til tænding i den anden side ☺ (*SHOPPER låses ved at trykke ind og dreje nøglen forsigtigt baglæns. Før nøgle tilbage og check om det er aflåst. Drej nøglen frem, og tænding lyser.*)
- Monter pedalklodser og efterspænd (vær omhyggelig og forsigtig med tilpasning af gevind).
- Check bremsefunktion og juster om nødvendigt.
- Du skulle nu kunne prøve din første tur - GOD FORNØJELSE ☺


*Husk herefter jævnligt at checke bremsen og eftergå el-cyklen for evt. løse bolte og skruer m.m. samt sørge for at batteriet altid er fuldopladet. Om vinteren opbevares batteriet frostfrit og oplades min. 1 x hver måned, i perioder hvor du evt. ikke bruger cyklen.*



**Foto 1.** Korrekt monteret el-forbindelse (forsigtig eftermontering af plastdæksel og gummikappe). *Visse modeller har fast stik. Bemærk tillige den sorte metalbøjle, til beskyttelse af ledningsudgang fra motor (alle modeller).*



**Foto 2.** Forhjul, el-siden.  
Set indefra: hjulaksel, forgaffel, stor skive, beslag,  
skiver, spændebolt og gummiprop (*aftages ikke*).

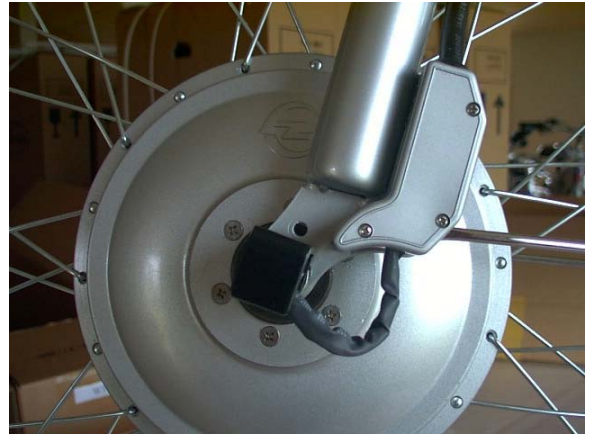

Færdigmonteret